

The background of the entire page is a stylized, light gray map pattern consisting of various geometric shapes representing streets and road intersections. A single road segment is highlighted in a light red color, running diagonally from the upper right towards the lower left.

ROADGID

CityGo 4 Pro

Автомобильный
видеорегистратор

**Инструкция
по эксплуатации**

Roadgid CityGo 4 Pro

Благодарим за выбор автомобильного видеорегистратора Roadgid CityGo 4 Pro.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните руководство, чтобы при необходимости обратиться к нему в будущем.

Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления и программном обеспечении. Также в нем приведены меры предосторожности: их игнорирование может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или выходу из строя. Это поможет избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

Если функционал устройства не соответствует описанному в этом руководстве, скачайте актуальную версию инструкции на официальном сайте Roadgid.ru. Компания Roadgid регулярно обновляет программное обеспечение своих устройств, поэтому пункты меню, назначение кнопок и общий функционал могут изменяться, что может не отражаться в печатной версии руководства.

Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: service@roadgid.ru. Вы также можете выслать нам свои пожелания по совершенствованию программного обеспечения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

Комплектация*

Комплектация 1



Roadgid
CityGo 4 Pro



Поворотное
магнитное
крепление:
на присоске,
на 3М-скотче



Адаптер питания
с USB-разъемом
Roadgid модель
V1 и запасной
предохранитель



CPL-фильтр



USB карт-ридер



Монтажный
набор и клипсы



Запасной 3М-скотч



Защитная пленка
для 3М-скотча



Салфетка
из микрофибры



Инструкция



Тканевый
чехол

**Комплектация и внешний вид могут быть изменены изготовителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства.*

Комплектация 2



Roadgid
CityGo 4 Pro



Поворотное
магнитное
крепление:
на присоске,
на 3М-скотче



Адаптер питания
с USB-разъемом
Roadgid модель
V1 и запасной
предохранитель



Вторая
камера
с адапте-
ром 6м



Монтажный
набор, клипсы
и 2 самореза



CPL-фильтр



USB карт-ридер



Запасной
3М-скотч
и защитная плен-
ка для 3М-скотча



Салфетка
из микрофибры



Инструкция



Тканевый
чехол

Назначение устройства

Устройство предназначено для видеофиксации дорожной ситуации. Встроенные радар-детектор и GPS-модуль обеспечивают предупреждение о камерах и радарх. Roadgid CityGo 4 Pro призван обеспечить вашу безопасность за рулем.

Следующие указания помогут Вам использовать устройство правильно, без угрозы безопасности, и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам — это может привести к сбоям в работе или выходу из строя. Не оставляйте устройство на лобовом стекле автомобиля в сильную жару под прямыми солнечными лучами или при сильном морозе. Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения — это может вызвать сбои в его работе. Храните устройство в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Меры предосторожности по работе с адаптером питания

Используйте только оригинальный адаптер питания от прикуривателя автомобиля, входящий в комплект поставки. Применение неоригинального или неподходящего зарядного устройства может привести к повреждению, нестабильной работе устройства и потере гарантии. Адаптер можно подключать только

к той электрической сети, параметры которой указаны на его маркировке. Если вы не уверены в соответствии параметров сети или адаптера, обратитесь к специалистам или в службу поддержки. Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с дисплеем устройства

Экран дисплея — хрупкий элемент, требующий бережного обращения. Для протирки используйте только мягкую ткань из микрофибры или специальные салфетки. Применяйте только специальные средства для очистки дисплея. Не прикасайтесь к экрану острыми предметами. Не оказывайте на него сильного давления и не кладите сверху предметы — это может привести к повреждению и потере гарантии. Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Не применяйте силу при подключении внешних устройств — это может повредить контакты. Не допускайте попадания в разъёмы посторонних предметов, жидкости или пыли. Это может привести к повреждению разъёма или всего устройства. Перед подключением убедитесь, что штекер вставляется правильной стороной. При необходимости — переверните его.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

Максимальный объём поддерживаемой карты памяти — 256 ГБ.

Устанавливайте карту только правильной стороной. Не прилагайте усилий, если она не входит в слот — это может повредить и карту, и слот. При необходимости переверните карту. Для установки и извлечения слегка нажмите на неё до щелчка. Не допускайте попадания в разъём посторонних предметов, жидкости или пыли — это может повредить карту, разъём и устройство в целом. Не извлекайте карту при включённом устройстве или во время записи, чтения, копирования и воспроизведения файлов — это может привести к потере данных и поломке карты. Не используйте карту при повышенной температуре.

Берегите карту от влаги и коррозионных материалов. Перед использованием убедитесь, что она соответствует формату Micro SD/SDHC/SDXC и имеет класс не ниже U3 (UHS Speed Class 3).



При использовании карты ниже класса U3 возможны:

- остановка записи;
- потеря данных;
- зависания и нестабильная работа устройства;
- самопроизвольная перезагрузка.

Перед первым использованием рекомендуется отформатировать карту через меню устройства для стабильной работы. Также рекомендуется форматировать её раз в три месяца при регулярной эксплуатации. Обратите внимание: при форматировании все данные на карте будут удалены.

Монтаж устройства

1. Вставьте карту памяти в разъём на корпусе устройства. Рис. 1



Рис. 1

2. Прикрепите устройство к магнитному держателю. Рис. 2



3. Выберите подходящее место на лобовом стекле — желательно ближе к центру. Убедитесь, что:


- на дисплее будут отображаться оповещения о камерах;
- нет препятствий для подключения питания к разъёму на креплении;
- устройство не загораживает обзор водителю.



Рис. 2

4. Установите устройство на стекло и зафиксируйте держатель:
 - при использовании присоски — опустите фиксирующий рычаг к основанию держателя;
 - при использовании 3М-скотча — снимите защитную плёнку и прижмите площадку с клейкой лентой к стеклу.
5. Выберите угол наклона камеры для оптимального обзора — объектив должен быть направлен горизонтально. Зафиксируйте его, закрутив пластиковую гайку на держателе.

1. Подключите кабель адаптера питания в разъем на креплении. Затем вставьте адаптер в прикуриватель автомобиля.

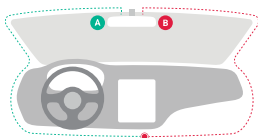

Пример монтажа
с прокладкой кабеля питания

2. Установка завершена.

Настройка CPL-фильтра

В комплекте идет CPL-фильтр, который уменьшает количество солнечных бликов, отражающихся на лобовом стекле и попадающих в кадр, а также улучшает контрастность видео.



Для настройки фильтра медленно вращайте его пока изображение не устроит Вас по контрастности.

Монтаж камеры заднего вида*


1. Отключите питание видеорегистратора.
Подключите провод от задней камеры в соответствующий разъем на устройстве.
2. Выберите место для установки камеры.
Рекомендуются следующие варианты:
 - на заднем стекле внутри автомобиля (вариант **A**) — если конструкция позволяет;
 - снаружи, например, над номерным знаком (вариант **B**) — крепление осуществляется с помощью саморезов.



Рекомендуемые места крепления камеры заднего вида

1. Проложите кабель под обшивкой до задней части автомобиля.
2. Соедините штекер монтажного провода со штекером камеры.

**Для комплектации со второй камерой*

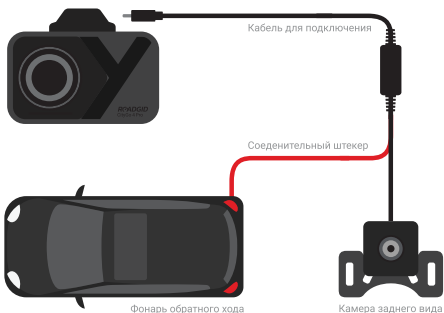

1. Красный (или жёлтый, в зависимости от комплектации) провод подключите к проводу питания фонаря заднего хода — это необходимо для работы функции «Помощник парковки». Подходит только для варианта подключения **В**.
2. Подключите питание к видеорегистратору.
3. Поздравляем, установка завершена!

Wi-Fi и мобильное приложение

Функции, доступные через Wi-Fi

- удобная загрузка записанных файлов на смартфон, их просмотр и отправка;
- обновление базы камер и прошивки через мобильное приложение;
- простая и быстрая настройка видеорегистратора.

Порядок подключения

1. Установите приложение, рекомендованное на странице поддержки вашего устройства на сайте roadgid.ru

Для удобства используйте QR-код.



2. Включите Wi-Fi на видеорегистраторе, выбрав соответствующий пункт в меню.
3. Запустите приложение на смартфоне.
4. Добавьте видеорегистратор, следуя подсказкам на экране.

Обновление базы камер

Видеорегистратор Roadgid CityGo 4 Pro поставляется с предустановленной базой камер. Рекомендуется регулярно обновлять её через мобильное приложение или с официального сайта roadgid.ru, поскольку расположение стационарных комплексов может меняться.



Во время обновления устройство должно быть подключено к источнику питания.

Обновление через мобильное приложение

1. Откройте приложение Roadgid на смартфоне.
2. Перейдите в раздел «Обновления» и проверьте наличие новых версий.
3. Если обновление доступно — нажмите «Загрузить» и дождитесь завершения.
4. После загрузки нажмите кнопку «Обновить».
5. Дождитесь окончания процесса. Устройство автоматически перезагрузится и вернётся в рабочий режим.

Обновление через официальный сайт

1. Перейдите на сайт roadgid.ru и скачайте архив с обновлением базы камер в разделе «Обновление», выбрав вашу модель.
2. Распакуйте файлы с расширением *.bin в корневую папку карты памяти.
3. Вставьте карту в устройство.

1. Подключите оригинальный адаптер питания — обновление начнётся автоматически.
2. Не отключайте питание до завершения процесса.

Обновление прошивки устройства

Видеорегистратор Roadgid CityGo 4 Pro поддерживает обновление программного обеспечения, которое регулярно совершенствуется инженерами компании Roadgid. Информацию о новых версиях прошивки можно найти в соответствующем разделе мобильного приложения или на официальном сайте roadgid.ru

Обновление через мобильное приложение

Порядок действий аналогичен обновлению базы камер.

См. раздел Обновление базы камер.

Обновление через официальный сайт

Перед обновлением убедитесь, что вы скачали прошивку именно для вашей модели (сверьте все индексы названия модели) — это очень важно!

1. Убедитесь, что загружаете прошивку, предназначенную именно для вашей модели. Важно точно сверить название и индекс устройства.
2. Перейдите на сайт roadgid.ru, в раздел «Обновления», выберите модель и скачайте архив с прошивкой.
3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией внутри архива — там могут быть особенности установки.

1. Распакуйте все файлы с расширением *.bin в корневую директорию карты памяти.
2. Вставьте карту памяти в видеорегистратор.
3. Подключите оригинальный адаптер питания — процесс обновления запустится автоматически.
4. Не отключайте питание до завершения. После обновления устройство перезагрузится и начнёт работать в обычном режиме.

Файл прошивки автоматически удаляется с карты памяти после обновления. Если этого не произошло — отформатируйте карту вручную.

Устройство и органы управления



Кнопка	Режим	Функции
	Вкл/выкл	Длительное нажатие (от 3 сек) принудительно включает/отключает устройство.
	Видео	Короткое нажатие – старт/остановка видеозаписи.
	Видео	Короткое нажатие включает или выключает защиту текущего видео-файла от перезаписи. После нажатия, произойдет голосовое уведомление «Старт экстренной записи». Длительное нажатие добавляет точку POI.
	Галерея	Короткое нажатие – защита файла от удаления при перезаписи.
	Видео	Короткое нажатие открывает меню настроек. Длительное нажатие открывает режим просмотра записанных видео.
	Меню	Короткое нажатие – переход к следующему разделу настроек или выход из меню настроек.
	Галерея	Длительное нажатие удаляет выбранный файл.
	Видео	Короткое нажатие делает снимок текущего кадра.
	Галерея	Короткое нажатие – начать/остановить воспроизведение.
	Видео	Короткое нажатие регулирует общую громкость оповещений. Длительное нажатие включает/отключает запись звука.
	Меню Галерея	Переход между пунктами вверх. Переход к следующему файлу.

Кнопка	Режим	Функции
	Видео	Короткое нажатие регулирует яркость дисплея. Длительное нажатие включает или отключает Wi-Fi.
	Меню Галерея	Переход между пунктами вниз. Переход к следующему файлу.

Интерфейс основного экрана



GPS-оповещения

Видеорегистратор оснащен GPS-модулем с базой камер:


- Визуальные и голосовые оповещения о всех камерах на вашем маршруте;
- Самая полная база камер на территории РФ и СНГ с ежедневным обновлением через приложение;
- Поддерживает ключевые системы навигации: ГЛОНАСС и GPS;
- Отслеживает координаты и скорость движения автомобиля и записывает эту информацию на видео.

Интерфейс оповещений о камерах



Информация о камере

При приближении к точкам из базы камер на экране будет отображаться тип точки, расстояние до нее и ограничение скорости.

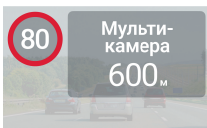

Превышение скорости

Если вы превысите скорость больше допустимого превышения (устанавливается в настройках): текущая скорость на экране окрасится красным и прозвучит голосовое предупреждение.



Камера в спину

В случае контроля «в спину», на дисплее отображается иконка «В спину» и воспроизводится соответствующее голосовое предупреждение.



Дополнительные типы контроля

Если в одной точке из базы камер установлено несколько разных камер — информация о них отобразится в этом блоке на экране.



Контроль средней скорости

Если тип точки из базы камер подразумевает замер средней скорости на участке — около текущей скорости появится зеленая иконка с вашей текущей средней скоростью.




Виды камер контроля, определяемые по GPS

Текст уведомления на экране устройства	Описание
Камера	Контроль только мгновенной скорости
Обочина	Контроль движения по обочине
Перекресток	Контроль проезда на красный и/или линий разметки
Контроль полосы	Контроль движения по полосе общественного транспорта
Зебра	Контроль пешеходного перехода
Мобильная засада	Возможные места установки мобильных радарных комплексов
Мультикамера	Несколько видов контроля одновременно
Пост ДПС	Стационарный пост ДПС
Начало КСС	Начало контроля участка средней скорости
КСС	При прохождении участка КСС будет рассчитана средняя скорость, и, если она будет превышена, прозвучит звуковой сигнал
Конец КСС	Конец контроля КСС
Муляж радара	Предупреждение о муляже радара
Контроль грузовиков	Весовой контроль


Текст уведомления на экране устройства	Описание
Контроль остановки	Контроль остановки в зоне запрещающего знака
Мобильный пост	Вероятное место стоянки мобильного поста ДПС
Видеоблок	Камера наблюдения без контроля
Контроль разметки	Контроль нарушения разметки

Возможные ложные оповещения системы GPS

Расстояние между двумя параллельными дорогами <50 м. Может произойти ошибочное оповещение.




Оборудование камеры было демонтировано, база данных не обновлена. Произойдет ошибочное оповещение.




Расстояние от поворота до камеры <100 м. Оповещения может не быть.



Камера находится на перекрестке. Будет ошибочное оповещение при движении по прямой.



Параллельные путепроводы или перекрытия эстакады сверху и внизу приводят к ложному оповещению.



Длинный туннель, на выходе из которого находится камера. Оповещения не будет из-за невозможности определения местоположения.



Режим просмотра видеозаписей

Чтобы перейти в режим галереи, нажмите и удерживайте кнопку «Меню» **М**.

В галерее вы можете выбрать нужную папку и просмотреть записанные видеоролики.

Для удаления файла или снятия защиты с него выполните следующие шаги:

1. Перейдите в подмену воспроизведения.

Рис. 1

2. Выберите нужный ролик. Рис. 2

3. Удерживайте кнопку «Меню» **М**.

4. Выберите нужную операцию и подтвердите нажатием «ОК» **ОК**.

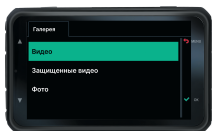


Рис. 1



Рис. 2

Для удобного просмотра и сохранения записей рекомендуем использовать мобильное приложение и функцию Wi-Fi. Также в нем вы можете передавать файлы в мессенджеры или сохранять себе на смартфон.

Меню настроек

Структура и пункты меню могут отличаться в зависимости от комплектации устройства. Актуальная инструкция всегда доступна на странице поддержки вашей модели.

Некоторые пункты доступны только в версии с двумя камерами.

Для входа в меню нажмите кнопку **М**. Внутри используйте кнопки **▲** и **▼** для навигации и кнопку **ОК** для выбора.

Значения, установленные по умолчанию, выделены бирюзовым цветом на экране устройства.

Пункт меню	Параметры	Описание
Настройки GPS-оповещений		
База камер	Выкл. Вкл.	Включение или отключение оповещений по базе камер, записи координат и отображения текущей скорости
Голосовые оповещения	Выкл. Вкл. от 20 км/ч, ..., от 120 км/ч	Включение или отключение голосовых уведомлений о камерах в зависимости от скорости движения. Только для GPS-оповещений
Оповещения на экране	Выкл. Вкл. от 20 км/ч, ..., от 120 км/ч	Включение или отключение визуальных уведомлений о камерах в зависимости от скорости движения. Только для GPS-оповещений

Пункт меню	Параметры	Описание
Допустимое превышение	Выкл., 0 км/ч, ..., 15 км/ч, ..., 20 км/ч	Если превысить скорость во время работы GPS-оповещения на установленное значение, то услышите звуковое предупреждение: «Превышаем»
Максимальная скорость	Выкл. , 80 км/ч, 90 км/ч, ..., 160 км/ч	Значение скорости, при достижении которой Вы всегда будете получать оповещение о превышении
Дистанция GPS-оповещений	Авто , 200м, 500м, ..., 1500м	Выбор дальности оповещения по GPS Авто – дистанция оповещения зависит от текущей скорости. Чем больше скорость, тем выше дальность оповещения
Калибровка скорости	– 5... 0 ...5 км/ч	Корректировка скорости в соответствии со спидометром
Грузовой контроль	Выкл. Вкл.	Оповещения о пунктах грузового контроля
Контроль полосы	Выкл. Вкл.	Оповещение о камерах, контролирующих полосы
Тренога	Выкл. Вкл.	Оповещения о возможных местах установки треног

Пункт меню	Параметры	Описание
Контроль ср. скорости	Выкл. Вкл.	Оповещения о камерах контроля средней скорости на участке
Мобильная засада	Выкл. Вкл.	Оповещения о возможных мобильных постах ДПС
Пост ДПС	Выкл. Вкл.	Оповещения о стационарных постах ДПС
Контроль обочины	Выкл. Вкл.	Оповещения о контроле проезда по обочине
Контроль разметки	Выкл. Вкл.	Оповещения о контроле проезда по линии разметки
Зебра	Выкл. Вкл.	Оповещения о контроле пешеходных переходов
Видеоконтроль	Выкл. Вкл.	Оповещения о видеозаписи без фиксации нарушений
Удалить точки ПОИ		Удаление ранее добавленных точек ПОИ
Статус GPS		Проверка сигналов спутников
Сброс настроек GPS		Сброс до заводских настроек

Пункт меню	Параметры	Описание
Настройки видео		
Разрешение	4K 30к/с 2K 60к/с Full HD 60к/с	Разрешение видеозаписи основной камеры Задняя камера всегда снимает в разрешении FullHD
Цикл записи	1 мин 2 мин 3 мин	Длительность видеодатчиков в минутах
Запись звука	Выкл. Вкл.	Запись звука видеорегиистратором
Экспозиция	+2/0... +0.0... -2/0	Количество попадающего света на матрицу
Скорость на видео	Выкл. Вкл. до 60 км/ч, 70 км/ч... 120 км/ч	Отображение скорости на записи
Дата и время на видео	Выкл. Вкл.	Отображение даты/времени на записи
Координаты на видео	Выкл. Вкл.	Отображение координат на видео
Номер автомобиля на видео	Выкл. Вкл.	Отображение гос.номера автомобиля на записи

Пункт меню	Параметры	Описание
Ввод номера автомобиля	Выкл. Вкл.	Ввод гос. номера для отображения на записи
Ночной режим		
Активация режима	Выкл. Вкл.	Совокупность настроек: разрешение, экспозиция, яркость дисплея, громкость звука, которые могут включаться и выключаться в установленное пользователем время
Время активации	С 18:00 до 06:00 С 19:00 до 06:00 С 20:00 до 06:00 С 21:00 до 06:00 С 22:00 до 06:00 С 23:00 до 06:00	Выбор времени для автоматической активации ночного режима
Экспозиция	+2/0... +0.0... -2/0	Количество попадающего света на матрицу
Яркость	Авто 1...3	Яркость дисплея Авто: регулировка яркости в зависимости от окружающего света
Громкость	Авто 1...3	Громкость динамика Авто – регулировка громкости в зависимости от окружающего шума

Пункт меню	Параметры	Описание
Заставка	Черный экран скорость, да- та, время ско- рость, время скорость, дата дата, время только скорость	Отображение скорости, времени и даты на заставке
Общие настройки		
Wi-Fi	Выкл. Вкл.	Включение или отключение Wi-Fi
Автоот- ключение экрана	Без отключе- ния 15 сек. 30 сек. 1 мин.	Выберите время, через которое будет отклю- чаться основной экран. Если настройка «Застав- ка» — «Выкл.», то экран полностью выключится. Если «Вкл.» — поя- вится заставка через выбранное время
Заставка	Выкл. скорость, дата, время скорость, время скорость, дата дата, время только скорость	Отображение скорости, времени и даты на заставке

Пункт меню	Параметры	Описание
Режим парковки	Выкл. Вкл. Датчик удара Датчик движения Таймлапс	Включение или отключение режима парковки. Таймлапс — режим постоянной записи со скоростью 2 кадра в секунду в течение всего времени стоянки. Детектор движения — устройство перейдет в режим ожидания и активируется при обнаружении движения. Датчик удара — устройство перейдет в режим ожидания и активируется при столкновении или другом воздействии на автомобиль. *Емкости встроенного аккумулятора недостаточно для длительной работы функции парковки. Для постоянной работы режима парковки устройство должно быть обеспечено постоянным питанием

Пункт меню	Параметры	Описание
Датчик удара	Выкл. Низкий Средний Высокий	Настройка уровня чувствительности датчика, защищающего от перезаписи видео в случае столкновения
Датчик движения	Выкл. Вкл.	При активации настройки запись будет включаться только при обнаружении движения в кадре на несколько секунд. Иначе — останавливаться
Управление жестами	Выкл. Защита видео от перезаписи Отключение звука оповещения	Включение или отключения управления жестами, выбор настройки для функции. Отключает или включает звук GPS-оповещений
Яркость	Авто 1...3	Яркость дисплея Авто – регулировка яркости в зависимости от окружающего света
Громкость	Авто 1...3	Громкость динамика Авто – регулировка громкости в зависимости от окружающего шума
Звук кнопок	Выкл. Вкл.	Включение или выключение звука кнопок
Звук включения	Выкл. Вкл.	Включение/выключение мелодии запуска видеорегистратора

Пункт меню	Параметры	Описание
Дата/Время		Установка даты и времени
Часовой пояс	GMT 0, GMT +1 ... GMT +3 ... GMT +12	Установка часового пояса
Зеркальность задней камеры	Выкл. Вкл.	Только для комплектации со второй камерой
Вид с задней камеры	В углу Весь экран Выкл.	Только для комплектации со второй камерой
Язык	Русский English	Выбор языка интерфейса
Частота	50Гц 60Гц	Частота сети, для РФ и стран СНГ выберите 50Гц
Форматировать SD-карту		Удаление всех данных с карты памяти
Сбросить настройки		Сброс настроек на значение по умолчанию
Версия ПО		Версия программного обеспечения

Технические характеристики

Процессор	Novatek 98529
Угол обзора	170°
Сенсор основной камеры	Sony IMX678
Сенсор дополнительной камеры	SC2336
Разрешение основной камеры	3840×2160, 30 к/с
Разрешение дополнительной камеры	1920×1080, 30 к/с
Wi-Fi	5 ГГц
GPS, оповещения о камерах	GPS, Glonass
Дисплей	3,5" IPS
Разъем питания	Type-C
Тип питания	Суперконденсатор
Совместимые карты памяти, макс. объемы	256 Гб
Входное напряжение	5 В
Напряжение питания	5 В, 600 мА
Температурный режим хранения	-20°...+65°С
Температурный режим работы	-10°...+60°С

Характеристики адаптера питания

TM Roadgid модель V1	
Входное напряжение	12-24 В DC
Выходное напряжение разъема DC	5 В DC, 2 А
Выходное напряжение USB-разъема	5 В DC, 1 А

Типичные неисправности и способы их устранения

Устройство не включается

- Убедитесь, что видеорегистратор подключён к источнику питания.
- Имейте в виду: встроенные суперконденсаторы не предназначены для автономной работы устройства без питания.
- Проверьте, не активирована ли функция «Автоотключение дисплея» — при её включении экран отключается через заданное время.
- Нажмите любую кнопку для включения.
- Проверьте предохранитель в адаптере питания. Если он сгорел — замените.

Как заменить предохранитель

- Открутите верхнюю часть штекера зарядного устройства.
- Извлеките предохранитель.
- При необходимости — установите новый



Запасные предохранители в комплекте



Важно! Если после выключения зажигания в вашем автомобиле продолжает подаваться питание на розетку прикуривателя, выключайте устройство вручную.

Автозапуск записи не происходит

Проверьте, вставлена ли карта памяти и исправна ли она.

При необходимости — замените карту на другую (класс не ниже U3).

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8-800-500-94-57. E-mail: service@roadgid.ru

Правила хранения и реализация

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от -20° С до +65° С и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

Разъемы на корпусе устройства предназначены только для подачи питания. Подключение сторонних устройств для записи звука, передачи изображения и потоковой трансляции (например, внешний микрофон, DVD-плеер или др.) невозможно на программном уровне. Данные с мобильного телефона (видео, изображения, звук) не могут передаваться на видеорегистратор по Wi-Fi.



Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Утилизация



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом. Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

Изготовитель

«Shenzhen Wonda Tech Co., Ltd.»

Адрес

5/F Block 4, Longbi Industrial Park, #27 Dafa Road, Dafapu Community, Bantian Town, Longgang District, Shenzhen, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер):

ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес

195267, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Телефон

8-800-500-94-57

Дата изготовления

Май 2026г.

Срок службы: 12 месяцев

Срок гарантии: 12 месяцев

Сделано в КНР

Сертификация

Видеорегистратор Roadgid CityGo 4 Pro соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

ROADGID



roadgid.ru

EAC